


Super-Spreader

✧ 取扱説明書 ✧

ランプの中心にスーパー・スプレーターが
くるようにスライドして合わせる

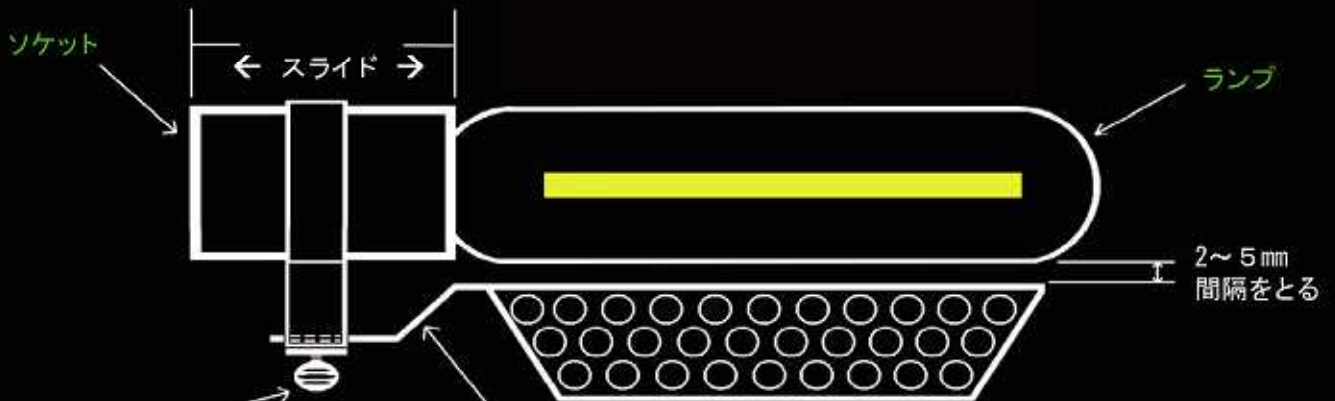

スーパー・スプレーターとランプが平行になるようにネジを締めて調節する

HE

www.super-spreader.com

輸入元 株式会社ぞうのたまご www.zounotamago.com